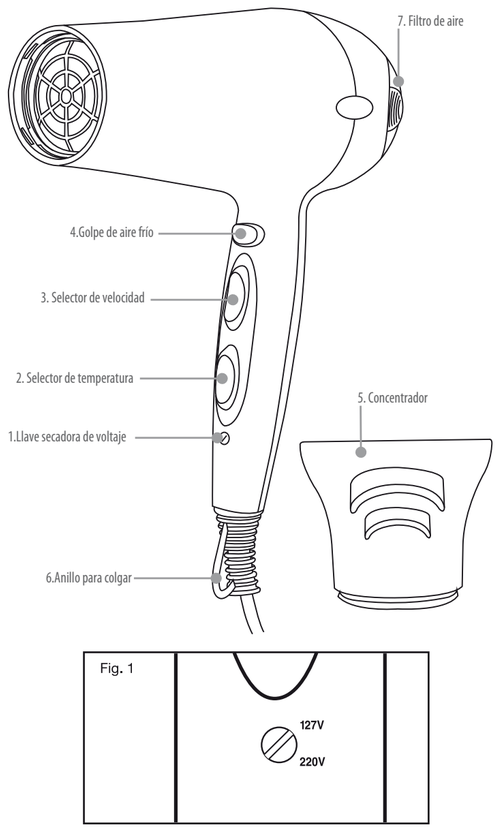

Fig. 1

Garantía

1. Este producto está garantizado por el fabricante por el plazo total de dos años (*), a contar desde la fecha de compra por el primer consumidor, contra eventuales defectos de fabricación o piezas que lo hagan inadecuado para el uso
normal,desde que se observen las condiciones aqui especificadas (*)Ya Incluido en ese año el plazo determinado legalmente, más la garantía adicional ofrecida por el fabricante.
2. El cupón de compra de este producto es parte integrante de la presente garantía, debiendo ser presentado el original por el consumidor en caso de uso de la garantía. Si el consumidor transfiriese la propiedad de este producto , lagarantía sería también transferida automáticamente, contándose a partir de la fecha de emisión del cupón de compra de la primera adquisición del producto.
3. Las reparaciones dentro de la garantía únicamente podrán ser realizadas por un servicio técnico autorizado por el fabricante.
4. Los gastos de transporte del producto a un servicio técnico son por cuenta del consumidor, incluso en localidades donde no exista servicio técnico autorizado.
5.El Fabricante es responsable por la definición de las piezasy reparaciones necesarias para solucionar el problema
6. Durante la garantía, las reparaciones necesarias, de acuerdo con el criterio del fabricante, no tendrán coste para el consumidor.

Exclusión de la garantía

La garantía no cubre los casos de:
1. Daños sufridos por el producto o sus accesorios (piezas plásticas, metálicas y vidrio) a consecuencia de accidentes, manipulación o uso incorrecto o en desacuerdo con las recomendaciones del manual.
2. Problemas con el cable de red causados por la no observación de las instrucciones de seguridad.
3. Producto que haya sido abierto, examinado, manipulado o reparado por personas o talleres no autorizados, o si cualquier pieza, parte o componente del mismo faltara o no fuese original.
4. Productos dañados por uso industrial, comercial o no doméstico en general, o por mal uso doméstico, estarán excluidos de la garantía.
5. Producto que haya sido conectado a una tensión diferente de la especificada en el mismo
6. Si el número de serie y/o Trazabilidad que identifican el producto estuvieran alterados o manipulados de alguna forma.
7. Por casos fortuitos o de fuerza mayor, así como aquéllos causados por agentes naturales.

Importado y Distribuido por:
Mapalsa S.A.C.
RUC: 20102127073 Correo: mailbox@mapalsa.com
Dir: Ca. Los Negocios 428 Surquillo. Lima 34 - Perú Tel: 421 6047 / 222 4223
Hecho en China
Una compañía de Taurus Group - España

MANUAL DE USUARIO

taurus

Secador
TSK-2000

IMPORTANTE: Lea con atención antes de usar el producto.
- Este aparato ha sido fabricado para uso doméstico.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la tensión que está indicada en el producto: AC 220V~60Hz

WWW.MAPALSA.COM

Distinguido Cliente,
-Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto TAURUS. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo.
TAURUS participa activamente en la preservación Del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este electrodoméstico son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos adecuados a cada tipo de material.

Importante – Lea con atención antes de usar el producto.•
Este aparato ha sido proyectado para uso exclusivamente doméstico.•
Antes de enchufar el secador, compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la tensión que está indicada en la llave selectora de voltaje del secador: 127V o 220V (Fig. 1)

Identificando las partes

1. Llave selectora de voltaje
2. Selector de temperatura
3. Selector de velocidad
4. Golpe de aire frío
5. Concentrador
6. Anillo para colgar
7. Filtro de aire

Selector de Temperatura

Se pueden definir 3 niveles de temperaturas
Baja (I)
Media (II)
Alta (III)

Selector de Velocidad

Con este selector se peuden definir 2 niveles de velocidad:
Posición I: Flujo de aire moderado
Posición II: Flujo de aire fuerte
Para desconectar el aparato, déjelo en la posición (0).

Concentrador

Colocar esta boquilla para concentrar el aire en el lugar deseado (ondulaciones, puntas sueltas, etc.). Es especialmente indicada para ondular y para dar forma durante el secado.

Limpieza y mantenimiento.

Desconectar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de efectuar su limpieza con un paño ligeramente húmedo. A continuación, secar el aparato.
• Nunca utilizar detergentes abrasivos.

Consejos y advertencias de seguridad

ADVERTENCIA: no utilizar este aparato cerca del agua en bañeras, lavabos u otros recipientes.Lea atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guárdelo para futuras consultas.
• Aparato bivolt 127V/220V. Antes de enchufar el aparato, compruebe la tensión que está indicada en el interruptor del producto
(Fig. 1).
•Desembalar completamente el aparato,verificando su estado y funcionamiento, ya que cualquier defecto de fabricación o posible daño ocasionado por el transporte están cubiertos por la garantía TAURUS.• Este aparato sólo debe ser utilizado para los propósitos descritos en este manual. No utilice el aparato para otros propósitos no especificados por el fabricanteotros objetos pequeños cerca del secador,ya que podrian entrar por los orificos del paparato.
• Este aparato sólo debe ser utilizado por adultos. No permitir su uso por niños o personas incapacitadas.
• Apagar el secador cuando tenga que dejarlo, aunque sea por un momento.
• Cuando el secador sea utilizado en el cuarto de baño, desconectarlo de la red eléctrica después de ser usado, porque la proximidad del agua puede presentar un peligro incluso cuando el secador está apagado.
• Para asegurar una protección adicional, es aconsejable que la instalación del circuito eléctrico que alimenta la toma de red disponga de un dispositivo de corriente diferencial residual (DDR), con el límite de corriente diferencial no superior a 30mA. Consulte a un técnico.
• Para evitar el sobrecalentamiento del aparato ,los orificios de entrada del aire no pueden estar obstruidos.
Si esto sucede, el secador dispone de un dispositivo automático de seguridad que lo desconectará. Si el aparato deja repentinamente de funcionar, debe desconectarse de la toma de corriente y esperar de 10 a 15 minutos para que se enfríe antes de volverlo a conectar.
• El secador de cabellos no debe ser usado junto a otros aparatos en el mismo enchufe, ya que existe riesgo de sobrecarga de la red eléctrica. También el enchufe múltiple o "T", podría sobrecalentarse, existiendo el riesgo de quemarse la mano al tocar el enchufe o la clavija (ficha)
•Se recomienda hacer una limpieza periódica del filtro de aire Eso contribuirá para que su aparato tenga una vida útil prolongada y evitar problemas de funcionamiento.
•Atencion:para evitar posibles accidentes ,tenga cuidado al usar,tenga cuidado al usarpinzas de cabello ,tijeras ,clips u otros objetos pequeños cerca del secador ,ya que podrian entrar por los orificos del aparato,perjudicando su funcionamiento
• Antes de utilizar el secador, asegurarse de que las entradas de aire estén limpias.Atención: para evitar posibles accidentes, tenga cuidado al usar pinzas de cabello, tijeras, clips u perjudicando su funcionamiento.
• No deje el aparato donde pueda caer dentro del lavabo o la bañera.
• No utilizar el aparato en las inmediaciones de la ducha o baño.
• Si el aparato cae dentro del agua, desenchúfelo inmediatamente. No toque el agua.
• Siempre desenchufe el aparato después del uso. No lo deje aparato conectado a la red eléctrica.
• No utilice el aparato si tiene el cable o la clavija o ficha dañados, o si no funciona correctamente.
• No estire, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
• No retire ni coloque nada en ninguna cavidad del aparato.
• No guardar nunca el aparato estando todavía caliente o conectado.
• Nunca lo coloque en lugares altos, de los que pueda ser tirado.
• Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente cuando esté en uso.
• No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo someta a flujo de agua bajo el grifo).
• No intente transportar el aparato sujetándolo por el cable.
• Para desconectar del enchufe, estire por el enchufe y no por el cable.
• El fabricante no se responsabiliza por los daños ocasionados por una incorrecta utilización del aparato.

Almacenamiento

Asegúrese de que el producto está frío, desconectado y desenchufado de la toma de red. Guárdelo en la caja original, en un lugar seco y aireado, y lejos del alcance de los niños.

Anomalías y reparación

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido únicamente por el fabricante, agente autorizado o persona cualificada a fin de evitar riesgos . No intente sustituir el cable por su cuenta, lleve el aparato a un servicio técnico. Siga el mismo procedimiento en caso de cualquier otra anomalía.• Mantenga el cable lejos de superficies calientes • No deje el aparato en marcha encima de ninguna superficie•No conecte el aparato sobre superficies mojadas

Recomendaciones especiales

• El fabricante no se responsabiliza por fallos ocurridos como consecuencia de una mala interpretación de los textos de este manual. Caso de necesitar mayores aclaraciones, consulte el servicio de información de la empresa o a su vendedor.
• Guarde este manual en lugar seguro y consúltelo siempre que sea necesario.